

POLESTAR OKSYGEN

- KURZANLEITUNG -

ERSTE SCHRITTE



1. Das Polestar OKSYGEN auf einer ebenen Fläche ausbreiten!



2. C-Schienen in die Ports einklicken! (Hier kannst Du die seitlichen Halterungen mit Hilfe eines Schraubendrehers leicht nach aussen drücken.)



3. Unterteil des Antriebsschachtes an der Unterseite des OKSYGEN einsetzen.



4. Setze das entsprechende Gegenstück von oben auf.



5. Ziehe alle vier Inbusschrauben mit einem Inbusschlüssel lediglich leicht an!

AUFPUMPEN



6. Achte darauf dass der Safety Pin des Ventils nach oben heraussteht.



7. Pumpe die Aussenkammern mit **0,3 bis 0,4 BAR auf. (max. 0,5 BAR)**



8. Jetzt mit der großen Mittelkammer fortfahren – **0,3 - 0,4 BAR (max.0,5 BAR)**



9. Prüfe ob der Antriebsschacht fest fixiert ist und ziehe Schrauben handfest nach.

SITZMONTAGE




10. Nun kannst Du mit der Montage des Sitzes fortfahren.

Im ersten Schritt solltest Du die Schienen mit den dafür vorgesehenen Sicherungsschrauben zusätzlich fest fixieren.

Erst dann kannst Du den Sitz selbst mit den Nutensteinen innerhalb der C-Schiene verschrauben. Ziehe die Schrauben noch nicht komplett fest an – Du wirst den Sitz mit hoher Wahrscheinlichkeit noch auf der Schiene verschieben müssen, um die perfekte Sitzposition für Dich zu finden!



STEUERHEBEL

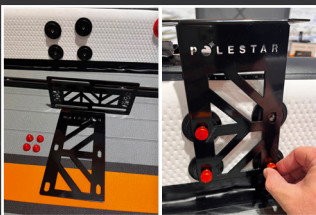

11. Montiere zunächst die gewinkelte Aufnahme für den Steuerhebel links vom Sitz an der Bordwand.



12. Setze nun die Steuermechanik auf dem Winkel auf und setze von der Unterseite auf alle vier Schrauben jeweils eine Unterlegscheibe und eine Mutter und ziehe diese so an, dass der Steuerhebel fest auf der Montageplattform fixiert ist.



Weiter geht's auf der nächsten Seite ->



RUDERMONTAGE

13. Jetzt musst Du die halbrunde Aufnahme für das Ruderblatt im Heck des OKSYGEN montieren. Fixiere die Aufnahme von unten mit den beiden dafür vorgesehenen Schrauben und von oben mit den beiden Sternschrauben. Dann kannst Du das Ruderblatt hinten einsetzen und mit dem zugehörigen Splint sichern.




14. Fixiere jetzt die Hülsen am Ende der beiden schwarzen Kabel (in denen das Steuerseil liegt) wie hier angezeigt mit der Montageklammer für das Ruderblatt.

Achtung: die Kabel müssen sich an Deck einmal kreuzen, damit Du auch in die richtige Richtung lenken kannst!

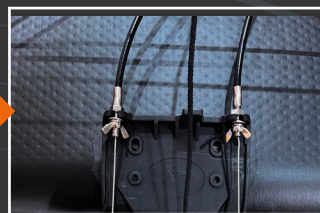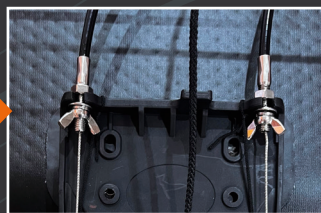


15. Jetzt kannst Du die Enden vom Steuerseil links und rechts am Ruderblatt mit Hilfe der Karabiner einhaken.

Wenn Du die Seile spannen willst, achte darauf, dass das Ruderblatt gerade steht. Durch das Verschieben der Hülsen am Ende der Seile bekommst Du mehr oder weniger Spannung auf die Mechanik.

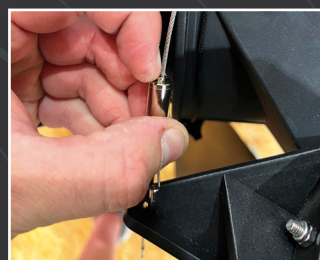

POLEDRIVE

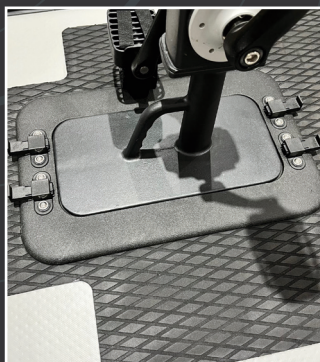

16. Am POLEDRIVE musst Du vor dem ersten Einsatz lediglich die Kurbeln und Pedale montieren. Achte dabei unbedingt auf die **Kennzeichnung für L und R!** (L und Fahrtrichtung Links - R für Rechts) Hier darfst Du gerne ordentlich Kraft aufwenden, denn die Kurbeln müssen fest auf den Aufnahmen sitzen! (35,25NM)

Logischerweise kannst Du den Drive erst auf dem Wasser in den Schacht einsetzen. Die vier Arretierungsstifte dienen dazu, dass der Antrieb fest fixiert werden kann und beim Treten nichts wackelt.

UND JETZT...

**VIEL SPASS
MIT DEINEM NEUEN
OKSYGEN!**

